



# 無線LAN子機設定ガイド

## GW-USSuper300


Version: GW-USSuper300\_QIG-A\_V1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。クライアント・マネージャのヘルプの参照方法は、本紙ウラ面の「ヘルプの参照方法」を参照してください。

## 本製品の特長

### 11n/300Mbps対応！ 高速で快適なインターネット接続が可能！

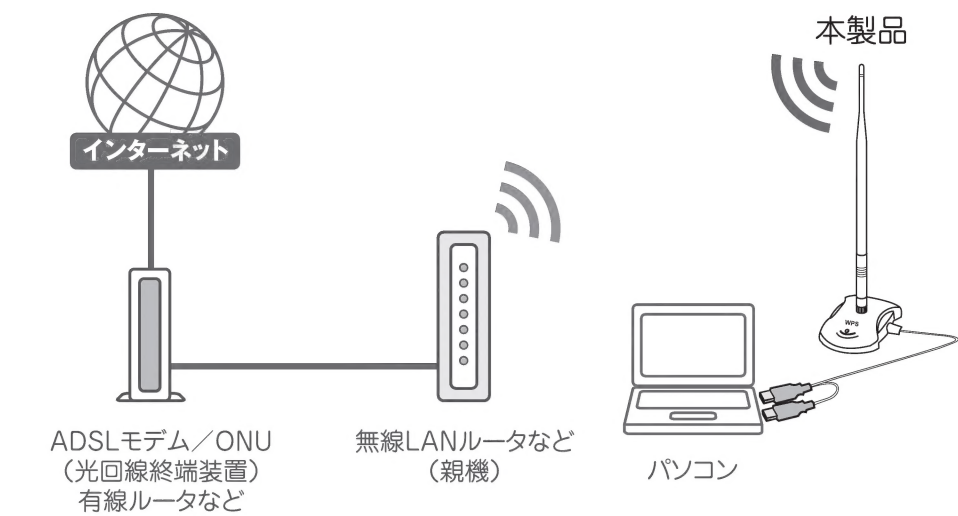

## 手順の確認

### STEP 1 ソフトウェアのインストール

### STEP 2 本製品の設定

以下のいずれかの接続方法で設定します。詳しくは「STEP 2」の冒頭を参照してください。（弊社がお勧めする接続方法は「2-a かんたん設定（WPS ボタン編）」です。）

- ・2-a かんたん設定（WPS ボタン編）
- ・2-b かんたん設定（ソフトウェア WPS ボタン編）
- ・2-c 通常設定

（本紙ウラ面）

### クライアント・マネージャを使った接続モードについて


ゲーム機、スマートフォンを接続するときや、Xlink Kai を使用するときには、本紙ウラ面の「クライアント・マネージャを使った接続モードについて」を参照してください。

## 準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- ☐ 本製品
- ☐ CD-ROM（ソフトウェア）※同梱品
- ☐ 無線 LAN 子機設定ガイド（本紙）
- ☐ 無線 LAN 接続する機器（パソコンなど）※USB ポートが2つ以上使用できる必要があります。
- ☐ インターネットに接続できる環境

## 各部の名称

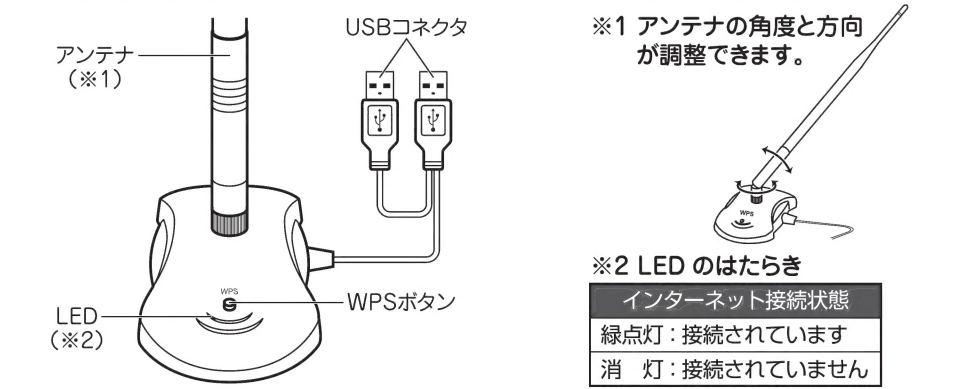

※1 アンテナの角度と方向が調整できます。


※2 LED のはたらき  
インターネット接続状態  
緑点灯：接続されています  
消 灯：接続されていません

## 設定する為の確認事項


- Windows 7/Vista の 64bit 版をお使いのときは、本製品の設定は手動設定となります。設定方法は「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティング」-「Windows 64bit 版をご使用のとき」を参照してください。
- 本製品に付属のソフトウェア「ブラネックス クライアント・マネージャ」の動作保証は、Windows 7/Vista SP1/XP(32bit) SP3以降です。
- 無線 LAN 機能内蔵パソコンや、無線 LAN 子機ドライバ・ユーティリティがインストールされているパソコンでは、正しく動作しません。本製品を設定する前に、各メーカー取扱説明書をご確認いただき、事前に「**内蔵無線 LAN 機能の無効化**」、「**ドライバ・ユーティリティの削除**」をしてください。
- 弊社製の他の無線 LAN 子機や他社製の無線 LAN 子機がすでにインストールされている環境では、設定中に右記の画面が表示されます。右記の画面が表示されたときは、他の無線 LAN 子機のドライバ・ユーティリティをアンインストールしてください。
- 無線 LAN ルータ（親機）が問題なくインターネット接続できることを事前に確認してください。

## STEP 1 ソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。  
※ゲーム機やスマートフォンなどを本製品に接続するときは、ウラ面の「クライアント・マネージャを使った接続モードについて」をご確認ください。

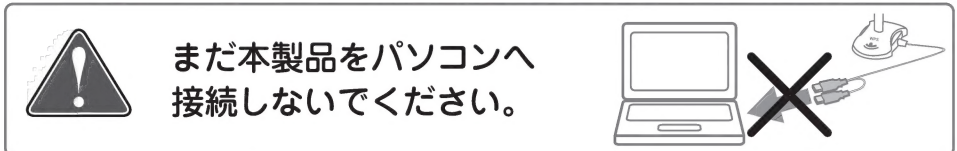


1 パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。

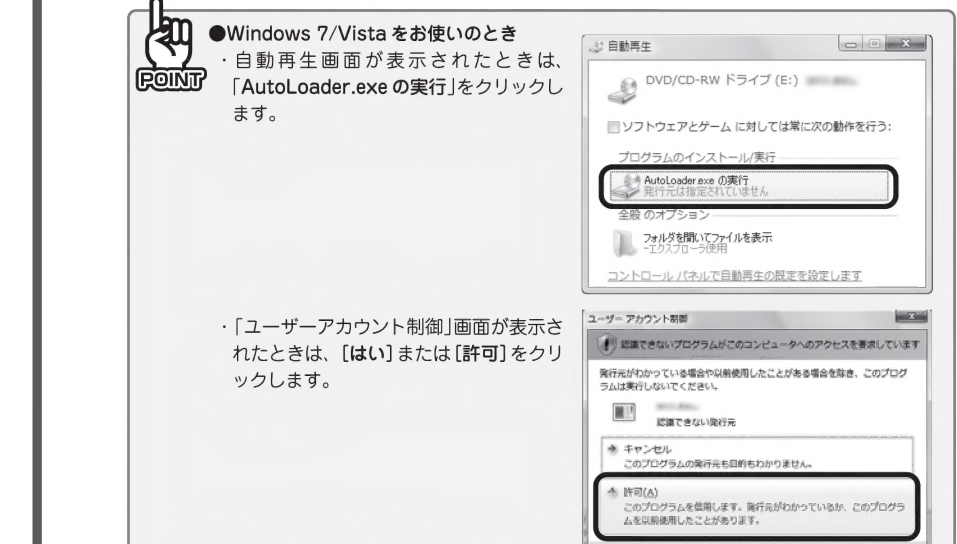

- Windows 7/Vista をお使いのとき  
自動再生画面が表示されたときは、「AutoLoader.exeの実行」をクリックします。
- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。
- メニュー画面が表示されないとき  
「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。
- お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないとき  
以下の URL よりソフトウェアをダウンロードしてください。  
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-ussuper300.shtml>

2 【<ブラネックス クライアント・マネージャ>インストール開始】をクリックします。

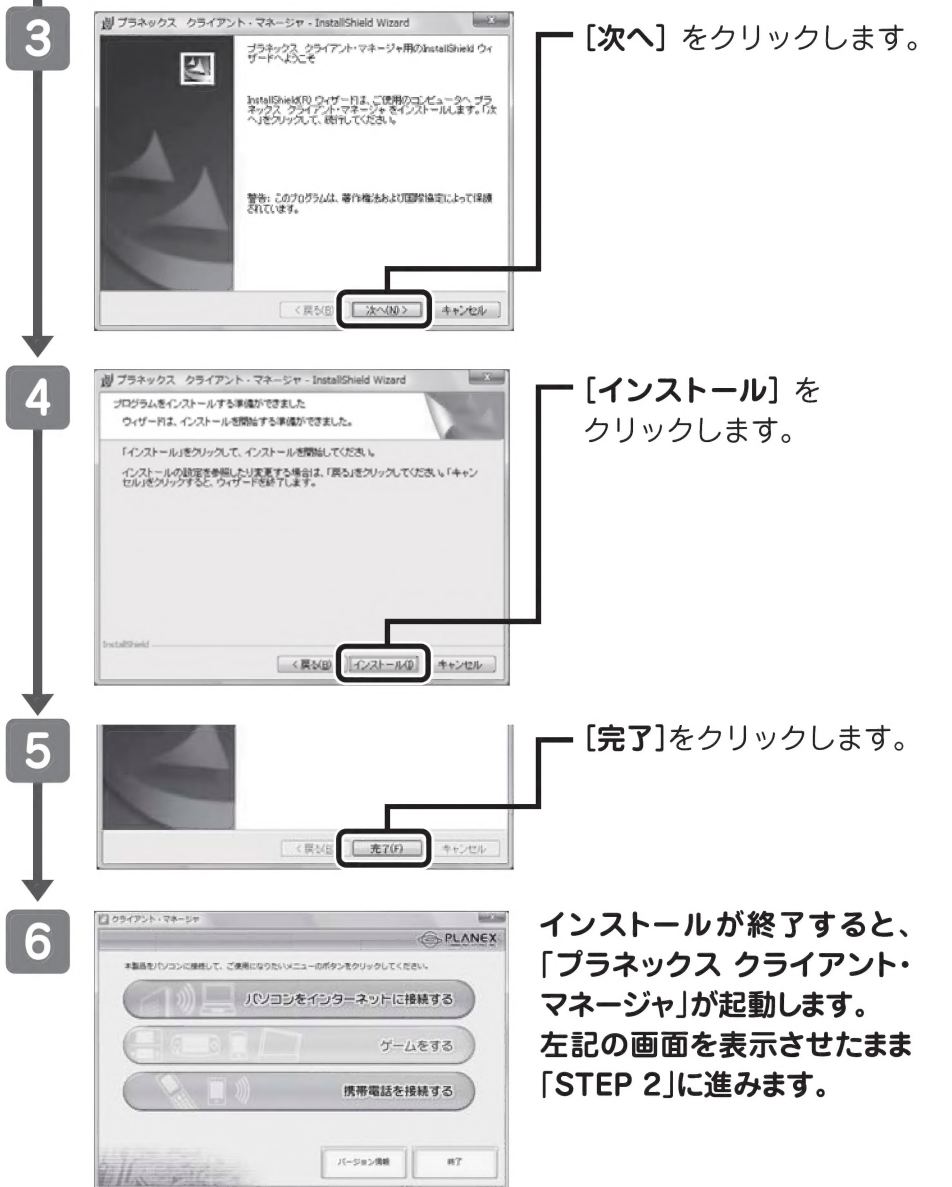

インストールが終了すると、「ブラネックス クライアント・マネージャ」が起動します。左記の画面を表示させたまま「STEP 2」に進みます。

※うまくインストールができないときは、本紙ウラ面の「困ったときは」の「インストールに失敗したとき」を参照してください。

## STEP 2 本製品の設定

本製品をパソコンに接続し、無線 LAN ルータなどの親機に接続します。

POINT 本製品は、無線 LAN 接続をかんたんに設定できる「WPS」機能を搭載しています。本手順を始める前に、接続する無線 LAN ルータなどの親機が WPS 対応機器かどうかを確認してください。

無線 LAN ルータ（親機）が WPS 機能に対応しているとき  
→ 本紙オモテ面の「2-a かんたん設定（WPS ボタン編）」、またはウラ面の「2-b かんたん設定（ソフトウェア WPS ボタン編）」へ進んでください。

無線 LAN ルータ（親機）が WPS 機能に対応していないとき  
→ 本紙ウラ面の「2-c 通常設定」へ進んでください。



- ※ WPS(Wi-Fi Protected Setup)とは無線 LAN 機器のセキュリティなどの設定を簡単に行うための標準規格です。
- ※ PIN コードを使って WPS 接続するときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「パソコンをインターネットに接続する」を参照し、設定を行ってください。

- ・本手順を始める前に、接続する無線 LAN ルータなどの親機がインターネットに接続できることを確認してください。
- ・必ず暗号化(セキュリティ)を設定してください。

### 2-a かんたん設定（WPS ボタン編）

本製品の WPS ボタンと、無線 LAN ルータ（親機）の WPS ボタンを使って、無線 LAN 接続します。

1 本製品の USB コネクタ（2 個）をパソコンの USB ポートに挿し込みます。  
※USB コネクタは必ず 2 個とも接続してください。  
本製品は消費電力が大きいため、1 個では正常に動作しない場合があります。

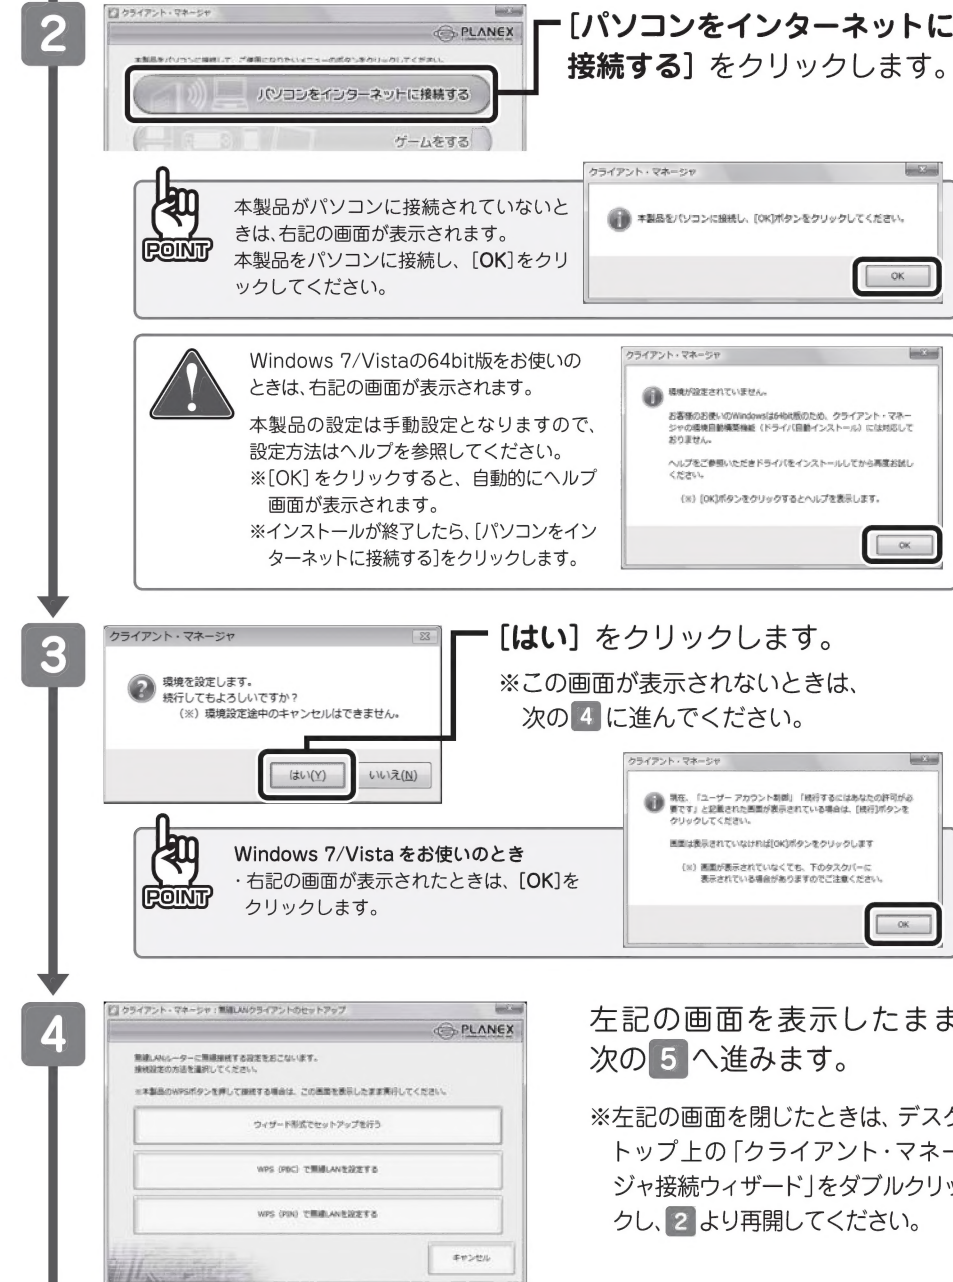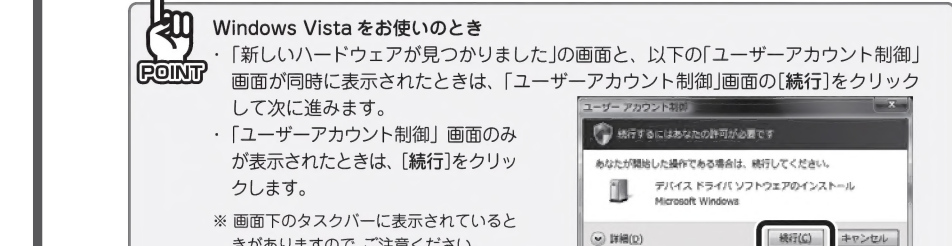


左記の画面を表示したまま次の 5 へ進みます。

※左記の画面を閉じたときは、デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、2 より再開してください。




本製品が接続先を検索し、接続先が見つかったとき [WPS (PBC) 接続先が見つかりました。] と表示されます。

- 接続に失敗したときは以下の内容を確認・操作してください。
- ・本製品の WPS ボタンを押して、再度試してください。
- ・すでに他の親機と接続しているときは、7 の画面を表示し、画面内の [切断する] をクリックして切断してください。
- ・パソコンを再起動し、デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックして、2 から再開します。

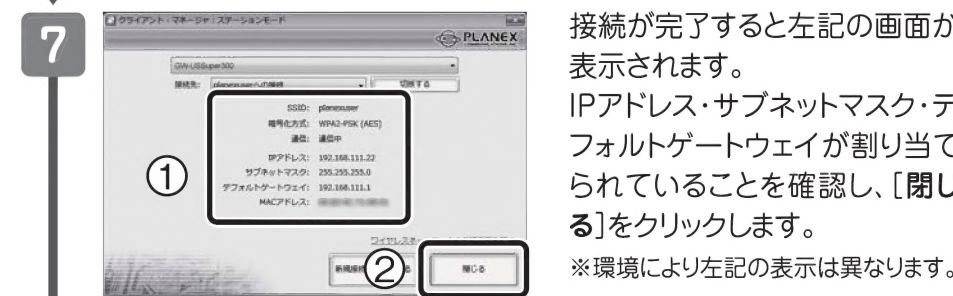

右記の画面が表示されたときは、正しく IP アドレスなどが割り当てられていません。再度 2 より設定を行ってください。

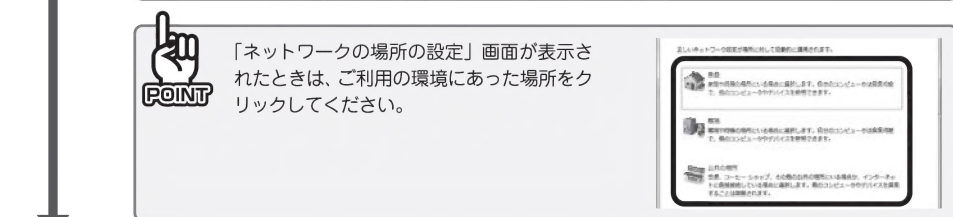

Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定完了です。



- 本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。
- それでもうまくつながらないときは、「2-b かんたん設定（ソフトウェア WPS ボタン編）」または「2-c 通常設定」を参照し、設定を行ってください。




## 2-b かんたん設定 (ソフトウェアWPSボタン編)

クライアント・マネーjanyaのWPSボタンと、無線LANルータ(親機)のWPSボタンを使って、無線LAN接続します。

- 1 本製品の **USB コネクタ (2 個)** をパソコンの USB ポートに挿し込みます。  
※USB コネクタは必ず 2 個とも接続してください。  
本製品は消費電力が大きいので、1 個では正常に動作しない場合があります。

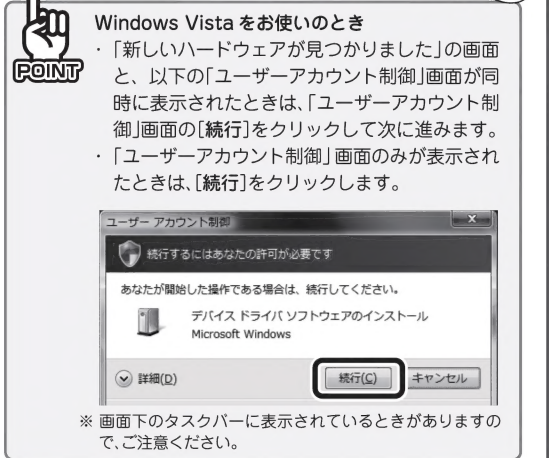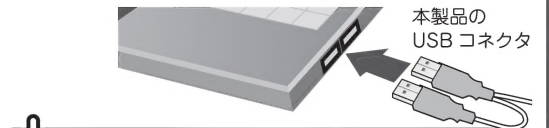


- 2 [パソコンをインターネットに接続する] をクリックします。

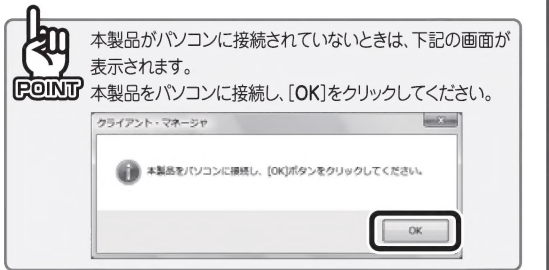


本製品の設定は手動設定となりますので、設定方法はヘルプを参照してください。  
※[OK]をクリックすると、自動的にヘルプ画面が表示されます。  
※インストールが終了したら、[パソコンをインターネットに接続する]をクリックします。


- 3 [はい]をクリックします。

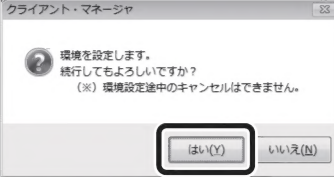

※この画面が表示されないときは、次の 4 に進んでください。

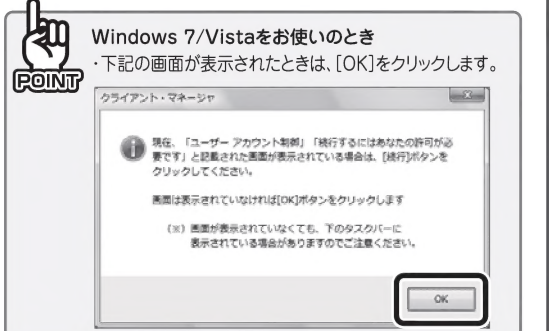



- 4 無線 LAN ルータ (親機) の WPS ボタンを押します。

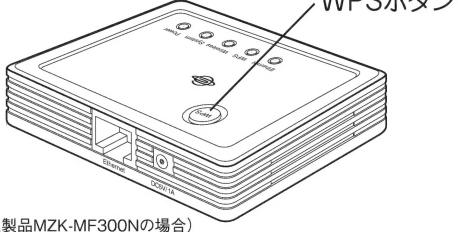


(弊社製品MZK-MF300Nの場合)

※WPSボタンの位置や操作方法は、機器により異なります。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。

- 5 [WPS (PBC) で無線 LAN を設定する] をクリックします。

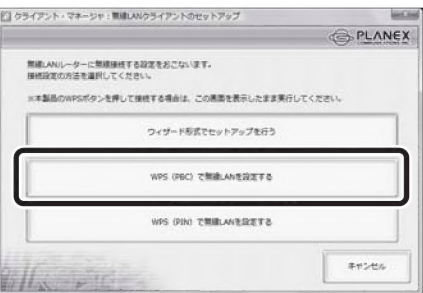


- 6 本製品が接続先を検索し、接続先が見つかったとき [WPS (PBC) 接続先が見つかりました。] と表示されます。

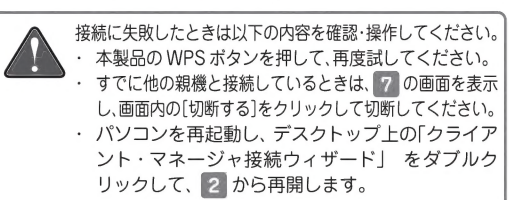

- 6 [保存]をクリックします。





- 7 接続が完了すると下記の画面が表示されます。

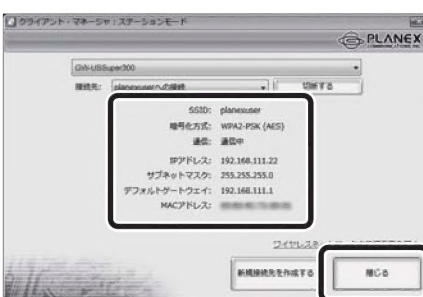


IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられていることを確認し、[閉じる]をクリックします。

※環境により上記の表示は異なります。

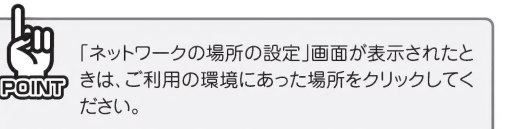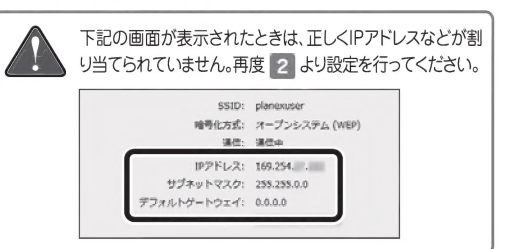

- 8 Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、**設定完了**です。

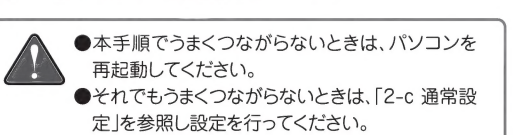

## 2-c 通常設定




クライアント・マネーjanyaから無線 LAN ルータ (親機) を検索して、無線 LAN 接続します。

- 1 はじめに接続先の無線 LAN ルータ (親機) のセキュリティ情報確かめて、以下の表にご記入ください。  
※(イ) は 6、(ロ) は 7 で使用します。



	名称	接続先のセキュリティ情報
(イ)	SSID (接続名)	
(ロ)	暗号化キー	

- 暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」、WPAのときは「パスフレーズ」を記入してください。
- セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線LANルータ(親機)の取扱説明書を参照してください。


- 2 本製品の **USB コネクタ (2 個)** をパソコンの USB ポートに挿し込みます。  
※USB コネクタは必ず 2 個とも接続してください。  
本製品は消費電力が大きいので、1 個では正常に動作しない場合があります。

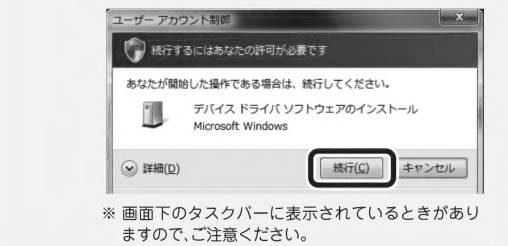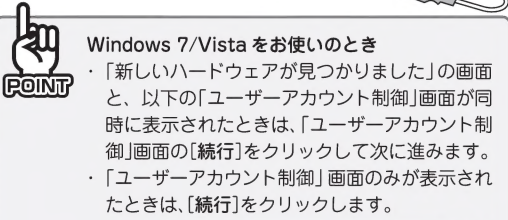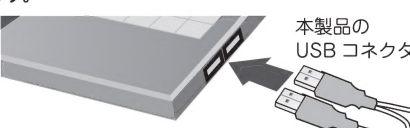

- 3 [パソコンをインターネットに接続する] をクリックします。

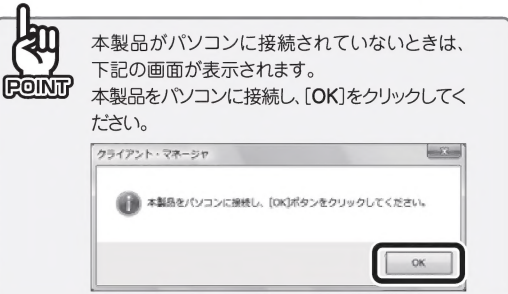
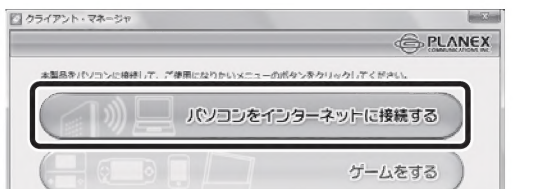


- 3 Windows 7/Vistaの64bit版をお使いのときは、下記の画面が表示されます。

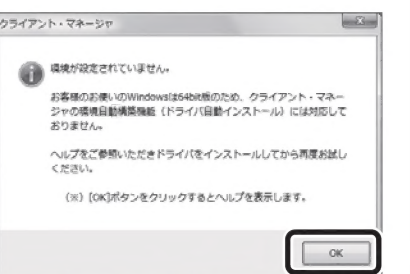


本製品の設定は手動設定となりますので、設定方法はヘルプを参照してください。  
※[OK]をクリックすると、自動的にヘルプ画面が表示されます。  
※インストールが終了したら、[パソコンをインターネットに接続する]をクリックします。


- 4 [はい] をクリックします。  
※この画面が表示されないときは、次の 5 に進んでください。

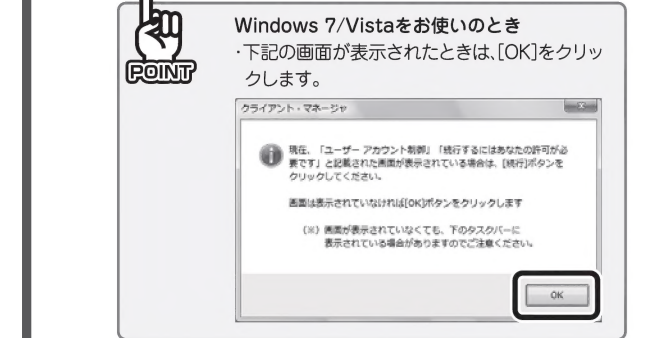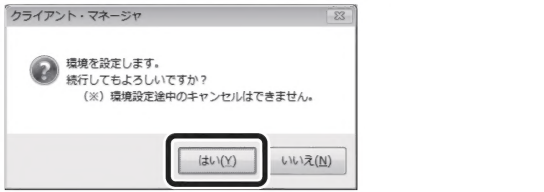

- 5 [ウィザード形式でセットアップを行う] をクリックします。

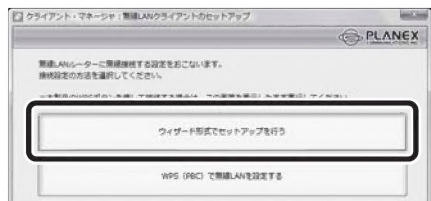

- 6 ①(イ)で記入したSSID(接続名)をクリックします。  
②[次へ] をクリックします。

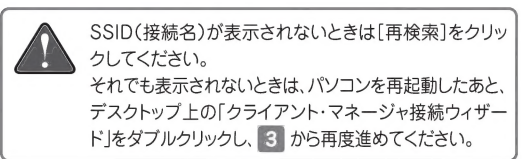




- 7 ①(ロ)で記入した暗号化キーを入力します。  
②[次へ] をクリックします。




- 8 [保存]をクリックします。



- 9 接続が完了すると下記の画面が表示されます。  
IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられていることを確認し、[閉じる]をクリックします。  
※環境により下記の表示は異なります。

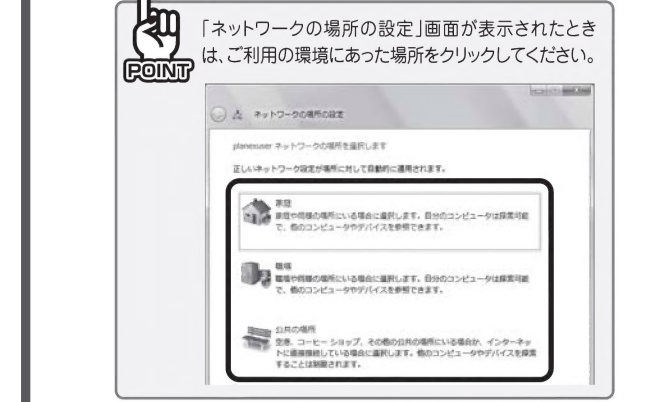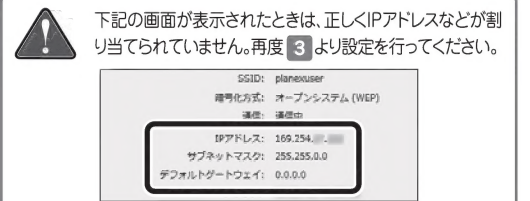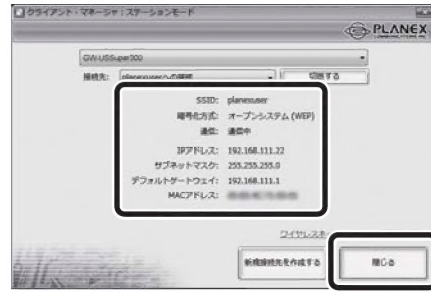

- 10 Webブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、**設定完了**です。

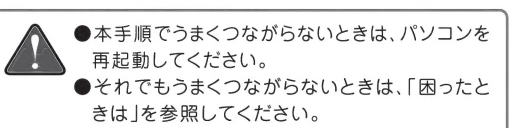

## 同梱品について

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。


- ☐ GW-USSuper300(本製品) ☐ CD-ROM(ソフトウェア)
- ☐ 無線 LAN 子機設定ガイド(本紙) ☐ 安全に関する説明書/保証書

## ヘルプの参照方法

- ① STEP1 の手順に従って「ブラネックス クライアント・マネーjanya」をインストールします。
- ② 「スタート」→「すべてのプログラム」をクリックします。



- ③ 「ブラネックス クライアント・マネーjanya」→「クライアント・マネーjanya ヘルプ」をクリックします。

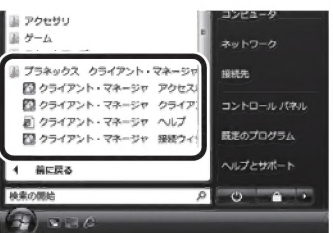

- ④ ヘルプが表示されます。

※以下のホームページより参照することもできます。  
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-ussuper300.shtml>


## クライアント・マネーjanyaを使った接続モードについて

本製品に付属の「ブラネックス クライアント・マネーjanya」を使って、その他の接続方法を行うときは、以下を参照してください。  
●**ゲーム機やスマートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応携帯電話を接続するとき**


- ① パソコンに LAN ケーブルを接続し、インターネットに接続できる状態にします。
- ② システムトレイの「クライアント・マネーjanya」アイコンを右クリックします。



- ③ 「アクセスポイントモードへ切り替え」をクリックし、接続モードを切り替えます。



- ④ システムトレイの「クライアント・マネーjanya」アイコンを右クリックし、「無線 LAN ユーティリティ起動」をクリックします。



- ⑤ 「現在のアクセスポイントモードの設定情報」画面が起動します。以下の画面の設定情報を参照しながら、ゲーム機、スマートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応携帯電話を接続します。



- XLINK Kai を使用するとき**  
① デスクトップの「クライアント・マネーjanya接続ウィザード」をダブルクリックします。  
② 「ゲームをする」をクリックします。  
③ 「XLINK Kai で接続する」をクリックし、接続モードを切り替えます。  
以降の手順は、「クライアント・マネーjanya ヘルプ」の「ゲームをする」-「XLINK Kai で接続する」を参照してください。  
※「クライアント・マネーjanya ヘルプ」の参照方法は、「ヘルプの参照方法」を参照してください。

## 困ったときは

ここでは本製品を無線LAN 親機に接続するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。  
本製品のその他のさまざまな設定に関しては、ブラネックス クライアント・マネーjanyaのヘルプを参照してください。

### USB ポートが 2 つ空いていないとき

- セルフパワーの USB ハブを使用してください。

### インストールに失敗したとき

- 一度インストールしたブラネックス クライアント・マネーjanyaをアンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
- お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。  
※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログインし、インストールをしてください。
- パソコンの USB ポートに別の空きポートがあるときには、一度別の USB ポートに接続していただき、再度のインストールをお試しください。

### インターネットに接続できないとき

- 本製品がパソコンの USB ポートにしっかりと接続されているか確認してください。
- 別の USB ポートに接続してみてください。
- 無線 LAN ルータなどの親機との間に障害物がないか確認してください。
- SSID(接続名)や暗号化キーが正しく設定されているか確認してください。
- インターネット回線とつながっている LAN ケーブルがパソコンに接続されているときは、LAN ケーブルを取り外してください。
- 無線 LAN 内蔵パソコンや他の無線 LAN アダプタを取り付けているときは、「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、または「ドライバ・ユーティリティを削除」をしてください。
- 本紙の手順でインターネットに接続できないときは、「クライアント・マネーjanya ヘルプ」の「パソコンをインターネットに接続する」よりウィザード形式でセットアップを行う」を参照し、「手動入力」で設定してください。

その他の解決方法については、「クライアント・マネーjanya ヘルプ」の「トラブルシューティング」を参照してください。

### ブラネックス クライアント・マネーjanya をアンインストールしたいとき

- ① 「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」(Windows XP のときは「プログラムの追加と削除」)をクリックします。
- ② 「ブラネックス クライアント・マネーjanya」を選び、「アンインストール」をクリックします。  
※アンインストール中に「インストールを継続するには…」と画面が表示されたときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終了して、再起動する」にチェックを入れ、[OK] をクリックします。  
※Windows 7/Vista をお使いのときは「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい] または [許可] をクリックします。  
※本製品のドライバを削除するとき  
本製品のドライバの削除方法は、「クライアント・マネーjanya ヘルプ」-「トラブルシューティング」-[Windows 64bit 版をご使用のとき]-「ドライバの削除方法」を参照してください。

## サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。以下より参照してください。

- ホームページより検索して参照するとき



- 付属の CD-ROM から参照するとき  
メニュー画面の「FAQ サイト」をクリックします。



- 携帯電話より検索して参照するとき  
右の QR コードをスキャンしてアクセスしてください。  
[www.planex.co.jp/mobile/](http://www.planex.co.jp/mobile/)



●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。  
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●その他の記載されている会社名、商品名は各々の商標または登録商標です。  
●ご注文でご利用の製品および商品に別封された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。